


FLAMA



ASPIRADOR COM FILTRO DE ÁGUA

1677 FL

11677.00

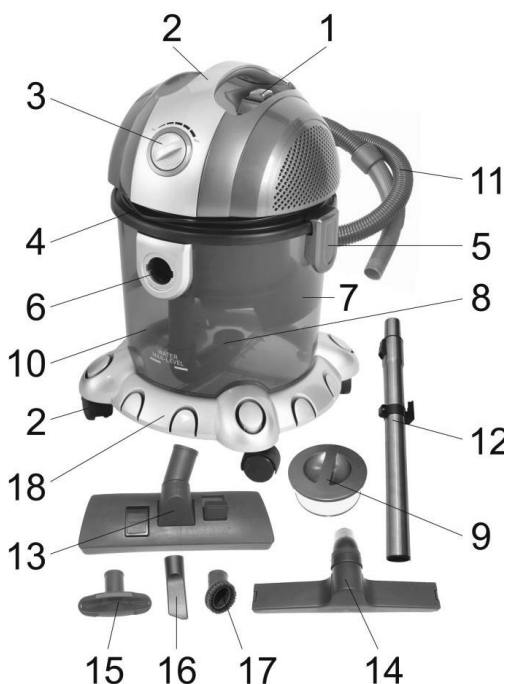

1. Interruptor ON/OFF
2. Pega
3. Regulador de potencia/velocidade
4. Cabo de alimentação
5. Gancho
6. Bocal de aspiração
7. Prato retentor de água
8. Tubo de entrada de ar
9. Filtro HEPA
10. Reservatório
11. Mangueira/ tubo flexível
12. Tubo telescópico
13. Escova de carpete/pavimento
14. Escova para água
15. Escova em "T"
16. Escova para frestas
17. Escova redonda

CONSELHOS DE SEGURANÇA

- Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o aparelho pela primeira vez e guarde-o para consultas futuras.
Uma utilização não conforme com as instruções, liberta a FLAMA de todas as responsabilidades.
- Verifique se a tensão de alimentação da instalação corresponde à inscrita na placa de características do aparelho.
- Este aparelho foi concebido para utilização exclusivamente doméstica, e no interior de casa.
- Ligue sempre o aparelho a uma tomada com contacto de terra.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e conhecimento, se forem vigiadas ou tiverem recebido instruções relativas ao uso do aparelho de uma forma segura e compreenderem os riscos envolvidos.
As crianças não devem brincar com o aparelho.
A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Desligue o aparelho da alimentação após cada utilização e aquando da limpeza.
- Não aspire materiais incandescentes.
Nunca utilize o aparelho em superfícies húmidas.

- Nunca aspire água ou qualquer outro líquido. Nunca aspire substâncias inflamáveis nem cinzas quentes.
- Se o tubo de aspiração bloquear com a sujidade desligue de imediato o aparelho da corrente eléctrica e proceda à desobstrução dos tubos.
- Nunca dirija a ponteira de aspiração para pessoas ou animais e especialmente para os olhos e orelha, nem coloque na boca quando estiverem ligados ao aspirador e este se encontrar em funcionamento.
- Não puxe ou carregue o aspirador pelo cabo de alimentação. Não trilhe o cabo de alimentação em portas, nem o deslize em superfícies afiadas ou esquinas. Não passe com o aspirador por cima do cabo. Mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.
- Não desligue o aspirador puxando pelo cabo de alimentação. Para o desligar, segure pela ficha do cabo de alimentação.
- Não toque com as mãos molhadas, quer no aspirador, quer na ficha do cabo de alimentação.
- Nunca utilize o aparelho sem os filtros de protecção do motor, pois poderá danificar o motor e reduzir o tempo de vida do aparelho.
- Use sempre os acessórios recomendados pelo fabricante.
- Não utilize o aparelho se este não estiver a funcionar correctamente. Se estiver de algum modo danificado, por exemplo, no cabo de alimentação ou na ficha, dirija-se de imediato a um Serviço de Assistência

Técnica Autorizado Flama. Qualquer intervenção para além da limpeza deve ser executada unicamente pelos agentes autorizados FLAMA.

- Se o cabo de alimentação se danificar, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou pessoal de qualificação similar de forma a evitar um perigo.

Este produto cumpre as Diretivas de Compatibilidade Eletromagnética e de Baixa Tensão. Este manual de instruções também está disponível no formato PDF em www.flama.pt

MONTAGEM

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Encaixar a mangueira no aspirador:

Insira a mangueira no bocal de aspiração e rode no sentido do ponteiro dos relógios (Fig. 1).

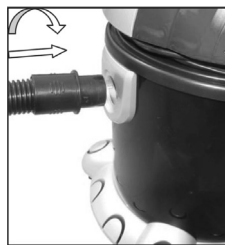


Fig. 1

Encaixar a mangueira, o tubo e a escova:

- Carregue no botão de bloqueio acionado por molas para a frente e deslize o tubo para o expandir. (Fig. 2);
- Encaixe o tubo na pega da mangueira (Fig. 3);
- Encaixe o tubo nos acessórios (Fig. 4).



Fig. 2



Fig. 3

ATENÇÃO: O acessório de carpete/pavimento é indicado apenas para o pó; A escova de líquidos é indicada apenas para água.

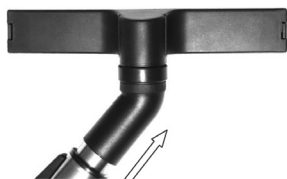


Fig. 4



Tubo de entrada de ar:

Coloque o tubo de entrada de ar antes da utilização (Fig. 5).



Fig. 5

Adicionar água:

Adicione água até ao nível máximo (Fig. 6). Não exceda o nível máximo para não verter água.



Fig. 6

Filtro HEPA:

Rode a base do filtro HEPA no sentido dos ponteiros do relógio para o bloquear (Fig. 7).



Fig. 7

Fixar o prato retentor de água:

Coloque o prato retentor de água dentro do recipiente retentor de água e rode no sentido do ponteiro dos relógios para fechar (Fig. 8)



Fig. 8

Bloquear:

Posicione a unidade principal e fixe-a puxando os ganchos para baixo (Fig. 9).



Puxe os ganchos para baixos para bloquear.

Fig. 9

Função SOPRO:

Insira a mangueira no bocal do ventilador e rode no sentido do ponteiro dos relógios (Fig. 10).



Fig. 10

FUNCIONAMENTO

Interruptor On/Off:

Carregue no botão On/Off para ligar (Fig. 11).

Regulador de velocidade:

Ajuste o regulador de velocidade de acordo com a velocidade desejada (Fig. 12).



Fig. 11



Fig. 12

Fluxo de ar:

Ajuste o botão de fluxo de ar para controlar a potência (Fig. 13).



Fig. 13

Acessório de carpete/pavimento:

Carregue num dos botões do acessório para selecionar a superfície de limpeza (Fig. 14).

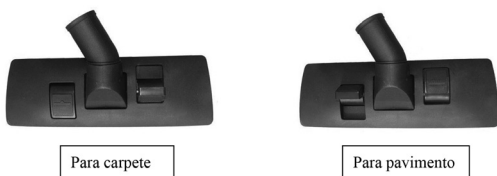


Fig. 14

Aspiração de resíduos secos:

O aparelho é utilizado da mesma forma para aspirar pó. Caso a água se apresente muito suja, substitua-a conforme descrito na secção “Esvaziar e limpar o reservatório de água”. Quando o pó recolhido no reservatório de água atingiu o limite, a sucção perde energia. Também o motor funcionará de forma audível mais rapidamente. Isto serve para lembrar o operador de desligar a energia. Para retomar a limpeza, proceda às operações descritas na secção “Esvaziar e limpar o reservatório de água” e posteriormente, ateste o nível de água no reservatório.

Aspiração de resíduos secos: Aspiração de Líquidos:

Para aspirar líquidos, certifique-se que usa a escova de líquidos. Certifique-se que nunca ultrapassa a marcação de MAX do reservatório.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Desligue o aspirador atuando no interruptor ON/OFF e retire a ficha do cabo de alimentação da tomada elétrica.

Limpe as partes exteriores do aspirador com um pano macio e húmido e depois com um pano macio e seco.

Nunca use líquidos agressivos para limpar o aspirador.

Esvaziar e limpar o reservatório de água:

- Desligue o aparelho Interruptor ON/OFF e desligue o cabo da tomada de alimentação.
- Separe o reservatório de água da unidade motora do aparelho.
- Esvazie o reservatório, lavando-o caso seja necessário. O filtro HEPA também pode ser removido do aparelho e limpo.

Limpeza do filtro HEPA:

Limpe o HEPA quando o aparelho for utilizado por longos períodos de tempo.

O filtro HEPA é lavável, no entanto deve secar antes de colocá-lo novamente dentro do aparelho, caso pretenda continuar a trabalhar.

- Rode a base do HEPA no sentido contrário aos ponteiros do relógio para o retirar.
- Rode a base do HEPA no sentido dos ponteiros dos relógios para fechar/bloquear.

Nota: Deve esvaziar o reservatório antes de arrumar o aparelho. Uma das grandes vantagens deste equipamento é a possibilidade de ser arrumado limpo, ao contrário de outros aspiradores com sacos que são arrumados com os resíduos ainda dentro daqueles.

Arrumação

- Desligue o aspirador e retire o cabo da tomada elétrica.
- Enrole o cabo de alimentação na unidade motora do aparelho.
- Proceda à limpeza do reservatório de água e filtro HEPA caso seja necessário.
- Introduza o gancho escova multi-pavimentos na ranhura localizada na parte de trás do aspirador, colocando o tubo numa posição que mais for conveniente.

PROTECÇÃO DO AMBIENTE



Este símbolo indica a recolha separada de equipamentos eléctricos e electrónicos.

O objectivo prioritário da recolha separada destes resíduos é reduzir a quantidade a eliminar, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir os seus efeitos negativos sobre o ambiente.

Quando fora de uso este aparelho não deverá ser descartado junto com os restantes resíduos urbanos não indiferenciados.

O utilizador é responsável por proceder à sua entrega gratuita nas instalações de recolha selectiva existentes para o efeito.

A retoma dos equipamentos fora de uso poderá igualmente ser efectuada pelos pontos de venda, na compra de um equipamento novo que seja equivalente e que desempenhe as mesmas funções.

Para obter informações mais detalhadas sobre os locais de recolha deverá dirigir-se à sua Câmara Municipal ou a um ponto de venda destes equipamentos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando se efectua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respectivo comprovativo de compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
2. O prazo de garantia deste aparelho é de 2 anos a partir da data de aquisição.
3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente todas as peças que, na utilização normal do aparelho, se tenham deteriorado em consequência de defeito comprovado de material ou de fabrico.
4. Não estão cobertas por esta garantia, lâmpadas, peças facilmente quebráveis, de vidro ou de plástico ou quaisquer outras deficiências que não prejudiquem o bom funcionamento do mesmo.
5. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou descuidada do aparelho, pela ligação a corrente eléctrica diferente da indicada na etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação eléctrica ou por causas atmosféricas, químicas ou electroquímicas. Serão declinadas outras reclamações ou pedidos de indemnização relativos a objectos que não façam parte integrante do aparelho.
6. A prestação duma assistência a coberto da garantia, não prolonga o prazo da mesma. Só dentro deste prazo é que são prestadas assistências ao abrigo da garantia. o direito a esta só é reconhecido ao primeiro comprador do aparelho e não pode ser transmitido a terceiros.
7. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efectuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
8. Todas as despesas e riscos de transporte para a nossa fabrica ou vice-versa serão sempre por conta do comprador.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 24 meses após a data da compra, é necessário:

- A apresentação da Factura/Talão de Compra, onde conste o modelo e o número de fabrico do produto (sempre que possível).

Nota: A não apresentação dos documentos referidos, será motivo para a não prestação de serviços a coberto da garantia.



FLAMA

Fábrica de louças e electrodomésticos, S.A.

Rua Alto de Mirões, nº 249 • Zona Industrial • Ap. 204I • 3700-727 CESAR • Portugal
Tel. +351 256 850 170 • Fax +351 256 850 179 • E-Mail: info@flama.pt / Internet: <http://www.flama.pt>



Linha Directa Consumidor **808 250 178**

